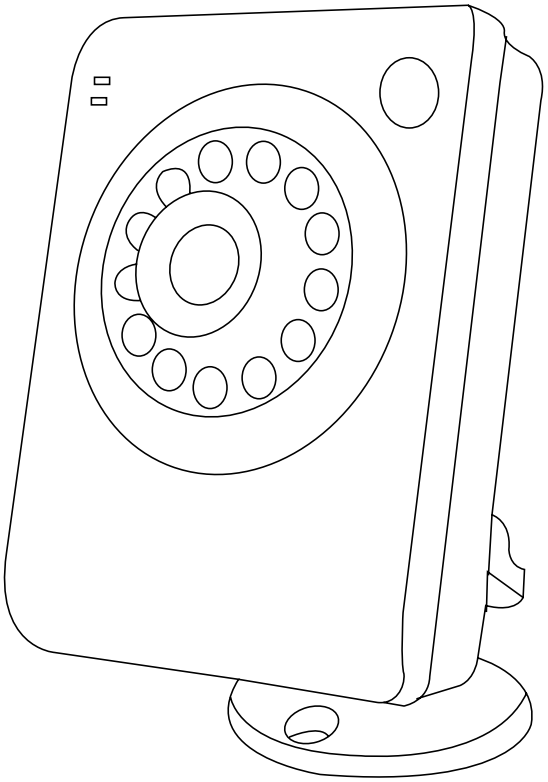

521 101

MANUEL D’UTILISATION RAPIDE

LE04780AA

Index

1 Accessoires 3

2 Structure 4
2.1Face avant 4
2.2Face latérale 5
2.3Face inférieure 6

3 Installation 7

4 Configuratin des paramètres par défaut 9

5 Outil de configuration rapide 13
5.1 Première Connexion 13

6 Connexion à un équipement et ouverture de l'application Web 16
6.1 Configuration du PC 16
6.2 Connexion avec l'outil de recherche 17
6.3 Connexion avec Internet Explorer 18
6.4 Connexion 18

FR LU BE CH

⚠ **Consignes de sécurité**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Ura doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura.

1 Accessoires

Nom	Qté
Caméra IP	1
Adaptateur secteur 5 V	1
Support universel	1
Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)	1
CD	1

2 Structure

2.1 Face avant

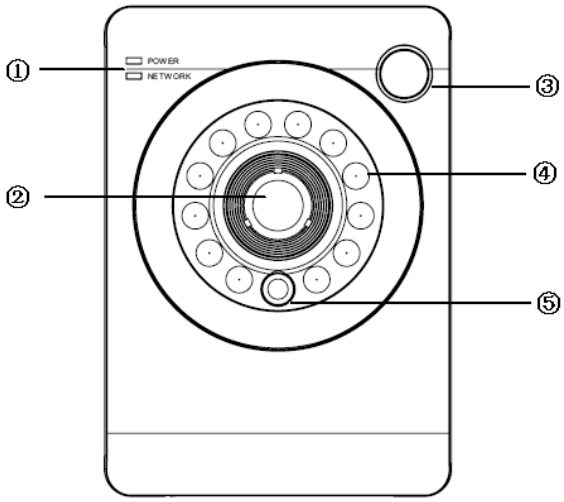

Port	Nom du port	Fonction
Port 1	POWER	Voyant d'alimentation. Lorsque le système enregistre, le voyant vert clignote. Intervalle de 0,5 s. Lorsque le système est en marche : le voyant rouge s'allume au démarrage du système. Lorsque le système fonctionne correctement, le voyant vert s'allume. Lorsque le système effectue une mise à niveau, le voyant rouge clignote. Intervalle de 0,5 s.
	NETWORK	Voyant du réseau. Le voyant jaune clignote lorsque la connexion réseau est correcte.
Port 2	/	Objectif de l'appareil
Port 3	Boîtier récepteur PIR	Port détecteur de mouvement IR passif. Capable de détecter l'objet du rayonnement infrarouge (p. ex. corps humain ou autre objet dégageant de la chaleur.)
Port 4	Éclairage IR	Sert à envoyer la lumière de compensation IR pour améliorer la vision de nuit.
Port 5	Résistance photosensible	Destinée à détecter l'éclairage de l'environnement pour ouvrir/ fermer l'éclairage IR.

2.2 Face latérale

Se reporter à la figure suivante pour obtenir des informations sur la face latérale.

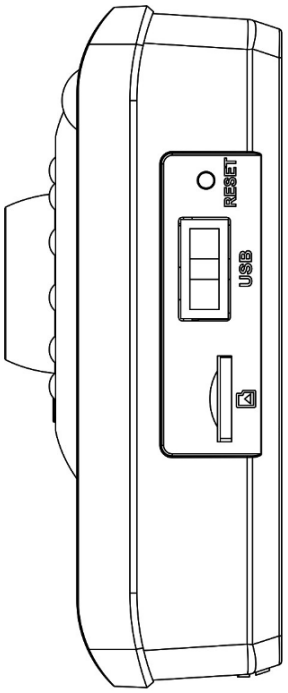

Nom du port	Fonction
Port de la carte SD	Port de la carte Micro SD. Permet d'insérer la carte SD. Formater la carte SD via le WEB s'il s'agit de sa première utilisation.
Port USB	Port USB. Permet la connexion au module WIFI ou au module 3G.
RESET	Maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes, puis relâcher ; l'appareil peut être redémarré.

2.3 Face inférieure

Se reporter à la figure suivante pour obtenir des informations sur la face inférieure.

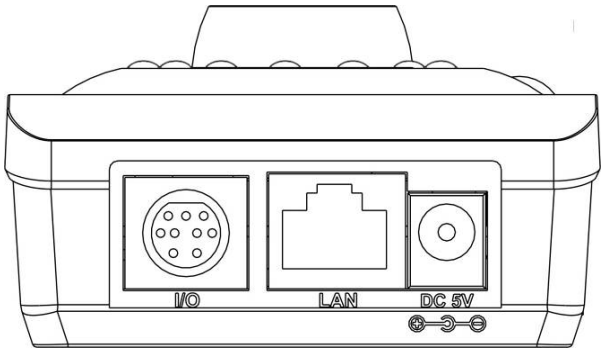

Nom du port	Fonction
Port I/O	Port d'E/S, connexion au câble de conversion de données MD9M.
LAN	Port Ethernet 10M/100M auto-adaptatif. Connexion au câble réseau.
DC 5V	Port d'entrée de l'alimentation. Entrée 5 V CC.

3 Installation

1- Placer le joint dans le support universel.
2- Placer l'extrémité du support dans le trou de vissage sur la face arrière de l'appareil.

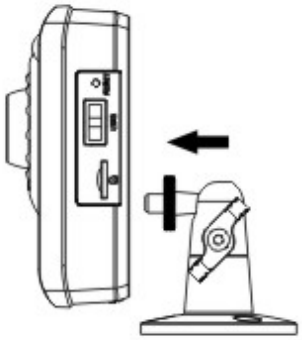

3- Tourner le support universel dans le sens horaire pour fixer solidement l'appareil.

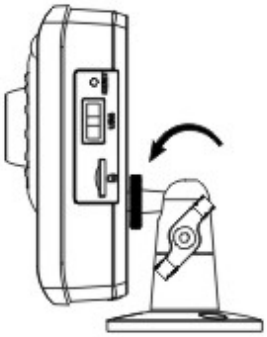

4- Percer trois trous dans le mur (ou le plafond) en fonction des alésages du support universel.

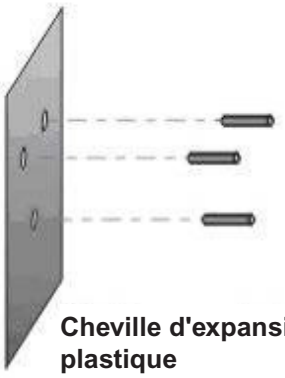

Cheville d'expansion plastique

5- Insérer les trois vis du support universel dans les trous qui viennent d'être percés, puis serrer fermement les vis.

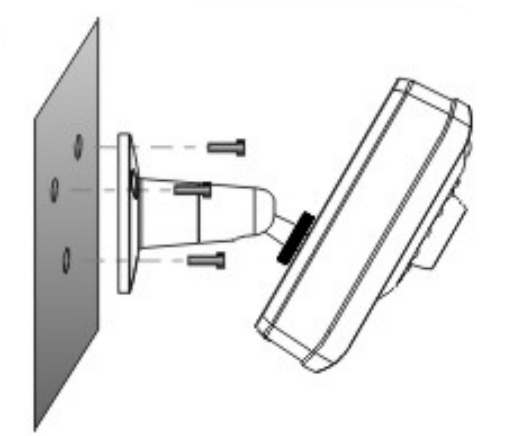

6 - Tourner la molette pour régler la caméra IP sur l'angle approprié.

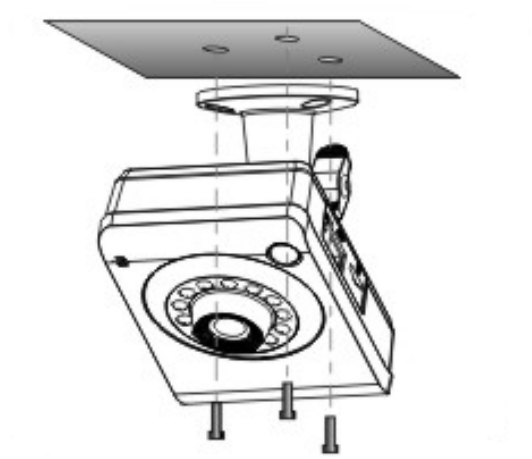

4 Configuration des paramètres par défaut

Type de configuration de fonction		Nom de l'élément	Configuration par défaut
Configuration General (Général)		Date format (Format date)	DD MM YYYY (JJ MM AAAA)
		DST (H. été)	Enable (Activer)
		Date separator (Séparateur date)	' / '
		Time format (Format de l'heure)	24H
		Language (Langue)	English (Anglais)
		When HDD is full (Lorsque le disque dur est plein)	Overwrite (Réécrit)
		Record duration (Durée de l'enregistrement)	8 min
		Device No. (N° appareil)	8
		Video type (Type vidéo)	PAL
Configuration Encode (Encodage)	Main stream (Flux principal)	Channel (Canal)	Channel01 (Canal01)
		Compression (Compression) Audio/Video (Audio/Vidéo)	H.264 Enable audio and video (Activer audio et vidéo)
		General bit stream (Flux de bits général)	Main stream (Flux principal)
		Resolution (Résolution)	VGA (VGA)
		Frame rate (Images/sec)	12
		Bit stream control (Contrôle flux de bits)	VBR (VBR)
		Quality (Qualité)	High (Élevée)
		Bit stream value (Valeur flux de bits)	1536
		I frame interval control (Intervalle de contrôle cadre I)	24
	Extra stream (Flux supplémentaire)	Extension stream (Flux d'extension)	Main stream (Flux principal)
		Audio/Video enable (Activ. Audio/Vidéo)	Enable audio and video (Activer audio et vidéo)
		Resolution (Résolution)	CIF (CIF)
		Frame rate (Images/sec)	12
		Bit stream control (Contrôle flux de bits)	VBR (VBR)
		Quality (Qualité)	High (Élevée)
		Bit stream value (Valeur flux de bits)	396
		I frame interval control (Intervalle de contrôle cadre I)	24
		Image color (Couleur de l'image)	Brightness (Luminosité) : 50 Contrast (Contraste) : 50 Saturation (Saturation) : 50 Hue (Teinte) : 50
		Watermark (Filigrane)	Enable (Activer) Stream type (Type flux) : all (Tout) Type (Type) : Character (Caractère) Character (Caractère) : DigitalCC-TV (Numérique CCTV)
		Privacy Mask (Masque de confidentialité)	Never (Jamais)
		Time title (Libellé de l'heure)	Enable. OSD transparent (Transparence OSD) : 128
		Channel title (Nom canal)	Enable (Activer). OSD transparent (Transparence OSD) : 128

Type de configuration de fonction	Nom de l'élément		Configuration par défaut
Configuration Schedule (Planification)	Channel (Canal)		Ch01 (CA01)
	Pre-record (Pré-enregistrement)		5 secondes
	Time Setup (Configuration de l'heure)	Start time (Début)	0:00:00
		End-time (Fin)	23:59:59
		Record (Enregistrement)	All Period (Toute la période) : Enable motion detection/alarm (Activ. détection de mouvement/ alarme)
		Snapshot (Capture)	All Period (Toute la période) : Enable motion detection/alarm (Activ. détection de mouvement/ alarme)
		Week (Semaine)	All week (Toute la semaine)
Configuration COM (COM)	Option (Option)		COM01 (COM01)
	Function (Fonction)		Console (Console)
	Data bit (Bit de données)		8
	Stop bit (Bit d'arrêt)		1
	Baud rate (Vitesse)		115200
	Parity (Parité)		None (Aucune)
Configuration Network (Réseau)	Ethernet		Port 01
	DHCP		Enable (Activer)
	IP address (Adresse IP)		192.168.1.108
	Subnet mask (Masque sous-réseau)		255.0.0.0
	Gateway (Passerelle)		192.168.0.1
	Device name (Nom appareil)		Compact Soho (Compact Soho)
	TCP port (Port TCP)		37777
	HTTP port (Port HTTP)		80
	UDP port (Port UDP)		37778
	Network user connection amount (Nombre d'utilisateurs réseau connectés)		20
	Network transmission QoS (QDS de la transmission réseau)		Disable (Désactiver)
	Remote host (Hôte distant)		Multiple broadcast group (Diffusion groupe multiple)
	Multicast IP Adress (Adresse IP multidiff.)		239.255.42.42
	Port (Port)		36666
	Email setup (Configuration email)		Disable (Désactiver)
	Multiple DDNs (DDNs multiple)		Enable with "No IP" as default (Activ. avec "No IP" comme valeur par défaut)
	NAS setup (Config. FTP)		Disable (Désactiver)
	NTP setup (Config. NTP)		Disable (Désactiver)
	IP Filter (Filtre IP)		Disable (Désactiver)

Type de configuration de fonction	Nom de l'élément	Configuration par défaut
Configuration Alarm (Alarme)	Event type (Type d'événement)	Local input (Entrée locale)
	Alarm Input (Entrée alarme)	Input 01, disable (Entrée 01, désactiver)
	Type (Type)	Normal open (Normal. ouvert)
	Period (Période)	Period (Période) : Start time (Début) 0:00:00 End time (Fin) : 23:59:59 All period (Toute la période) : Enable (Activer) Week (Semaine) : All weeks (Toutes les semaines)
	Anti-dither (Anti-tramage)	0 seconde
	Record channel (Enreg. canal)	1, enable (activer)
	Record latch (Délai)	10 secondes
	Send email (Envoi email)	Disable (Désactiver)
	PTZ activation (Act. télém.)	Disable (Désactiver) Event type (Type d'événement) : never (Jamais) Address (Adresse) : 0
	Capture (Capture)	Disable (Désactiver)
Video detection (Détection vidéo)	Event type (Type d'événement)	Motion detection (Détection de mouvement)
	Channel (Canal)	Ch01, Enable (CA01, activer)
	Sensitivity (Sensibilité)	3
	Time period setup (Configuration de l'intervalle)	Period (Période) : Start time (Début) 0 : 00:00 End time (Fin) : 23:59:59 All period (Toute la période) : enable (activer) Week (Semaine) : All weeks (Toutes les semaines)
	Anti-dither (Anti-tramage)	0 seconde
	Record channel (Enreg. canal)	1, enable (activer)
	Record latch (Délai)	10 secondes
	Send email (Envoi email)	Disable (Désactiver)
	PTZ activation (Act. télém.)	Event type (Type d'événement) : Never (Jamais) Address (Adresse) : 0 Disable (Désactiver)
	Capture (Capture)	Disable (Désactiver)
Configuration PTZ (PTZ)	Channel (Canal)	Ch01 (CA01)
	Protocol (Protocole)	None (Aucun)
	Address (Adresse)	1
	Baud rate (Vitesse)	9600
	Data bit (Bit de données)	8
	Stop bit (Bit d'arrêt)	1
	Parity (Parité)	None (Aucune)

Type de configuration de fonction	Nom de l'élément		Configuration par défaut
Default and Backup (Valeur par défaut et sauvegarde)	All (Tout)		Disable (Désactiver)
	General (Général)		Disable (Désactiver)
	Encode (Encodage)		Disable (Désactiver)
	Schedule (Planification)		Disable (Désactiver)
	RS232		Disable (Désactiver)
	Network (Réseau)		Disable (Désactiver)
	Alarm (Alarme)		Disable (Désactiver)
	Video detection (Détection vidéo)		Disable (Désactiver)
	Maintain (Maintien)		Disable (Désactiver)
	Channel No. (N° canal)		Disable (Désactiver)
Advanced (Avancé)	Abnormality (Anomalie)	Event Type (Type d'événement)	No disk, Disable (Pas de disque, désactiver)
		Send email (Envoi email)	Disable (Désactiver)
	User account (Comptes utilisateur)		admin/admin (reusable) (admin/admin (réutilisable)) 888888/888888 (reusable) (réutilisable) 666666/666666 (reusable) (réutilisable) default (par défaut)
	Snapshot (Capture)	Channel (Canal)	Ch01 (CA01)
		Snapshot mode (Mode capture)	Snapshot_Timing (Minuté)
		Frame rate (Images/sec)	1f/s (1 ips)
		Resolution (Résolution)	VGA (VGA)
		Quality (Qualité)	60 %
	Auto maintain (Maintien auto)	Auto reboot (Redémarrage auto)	Never (Jamais)
		Auto delete old files (Suppression auto des anciens fichiers)	Never (Jamais)
Configuration Camera (Caméra)	Channel (Canal)		1
	Exposure Mode (Mode Exposition)		Auto (Auto)
	Night Vision (Vision nuit)		Auto (Auto)
	Backlight Compensation (Compensation de contre-jour)		N/A
	Signal Type (Type de signal)		INT (INT)
	Mirror (Miroir)		Disable (Désactiver)
	Flip (Retournement)		Disable (Désactiver)
Auto Registration (Enregistrement automatique)	SN (SN)		1
	IP (IP)		0.0.0.0
	Port (Port)		7000
Configuration DNS (DNS)	DNS (DNS)		202.101.172.35
	Alternative DNS (DNS alternatif)		202.101.172.35

5 Outil de configuration rapide

L'outil de configuration rapide permet de rechercher l'adresse IP d'un équipement même si elle est dans un autre segment (caméras, DVR, NVR, encodeurs et décodeurs) et de la modifier. L'outil de configuration est disponible sur le CD livré avec le produit.
Il permet aussi de faire une mise à jour logicielle ou de modifier certains paramètres.
Cet outil permet de se connecter aux équipements uniquement avec une adresse IP située dans le même segment.

5.1. Première Connexion

5. 1.1 Connexion avec l'outil de configuration (pour changer l'adresse IP ou mettre à jour le logiciel interne d'un équipement)

Pour lancer le logiciel, double cliquer sur l'icône "ConfigTool.exe" dans le CD livré avec le produit.

Pour rechercher les équipements connectés sur le réseau :
- Cliquer sur le bouton "Refresh" (Actualiser), l'outil va rechercher les équipements connectés sur le réseau et les afficher sous forme de liste.

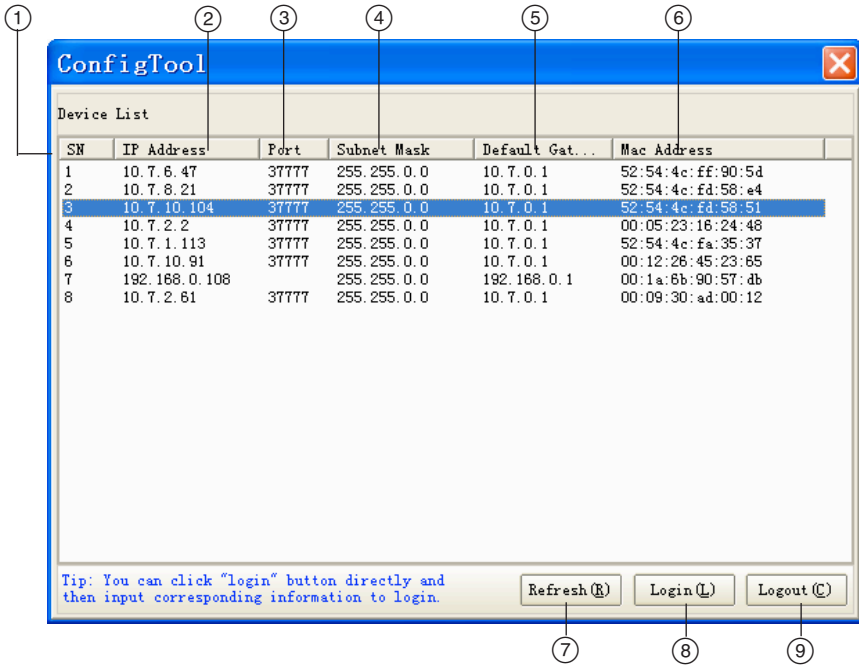

	Désignation
①	Numéro
②	Adresse IP de l'équipement
③	Port TCP de l'équipement
④	Masque de sous-réseau de l'équipement
⑤	Passerelle par défaut de l'équipement
⑥	Adresse MAC de l'équipement
⑦	Actualiser la liste
⑧	Accès au menu de configuration réseau de la caméra
⑨	Déconnexion du menu de configuration réseau de la caméra

Pour se connecter à un équipement :

- Le mettre en surbrillance (simple clic dans la liste).
- Cliquer sur le bouton ⑧ (ou double cliquer sur la ligne en surbrillance).
- La fenêtre suivante s'ouvre :

Fonction	Note
IP address (Adresse IP)	Adresse IP de l'équipement
User name (Nom utilisateur)	Nom d'utilisateur de l'équipement
Password (Mot de passe)	Mot de passe de l'équipement
Port	Port TCP de l'équipement
Login (Connexion)	Connexion
Cancel (Annuler)	Annulation

Cliquer sur "Login" (Connexion) une fois les informations saisies.

Si l'écran suivant apparait, cela signifie que l'adresse de l'équipement n'est pas dans le même segment d'adresses IP que le PC sur lequel l'outil de configuration est en cours d'exécution. Il ne sera donc pas possible de se connecter.

- Modifier manuellement l'adresse IP en saisissant la nouvelle adresse souhaitée.
- Cliquer sur ok pour enregistrer la nouvelle adresse dans l'équipement.

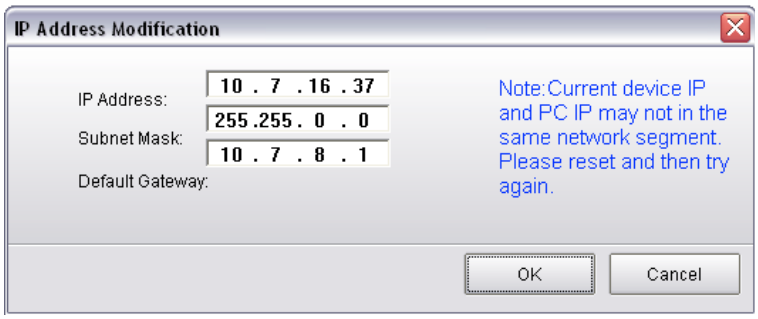
IP Address Modification
IP Address:
10 . 7 .16 .37
Subnet Mask:
255.255. 0 . 0
Default Gateway:
10 . 7 . 8 . 1
Note:Current device IP and PC IP may not in the same network segment. Please reset and then try again.
OK
Cancel

- Recommencer la procédure, la fenêtre suivante doit apparaître :

- Cliquer sur login (Connexion) pour accéder aux modifications des paramètres.

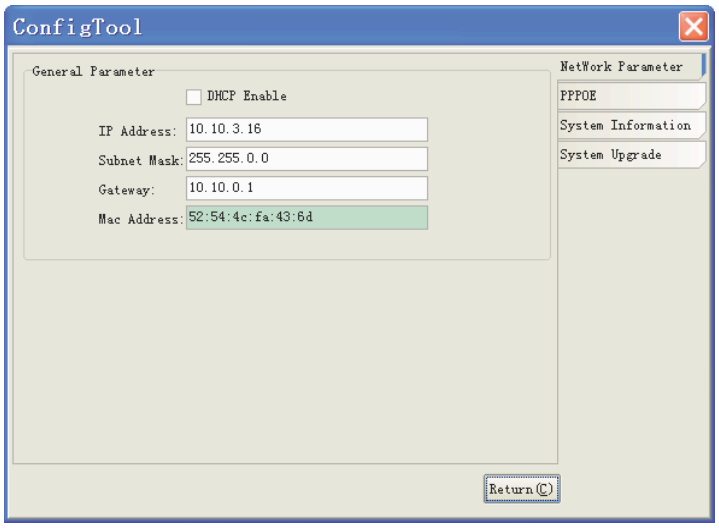

Sélectionner «System Information» (Informations système) dans la partie droite de l'interface.

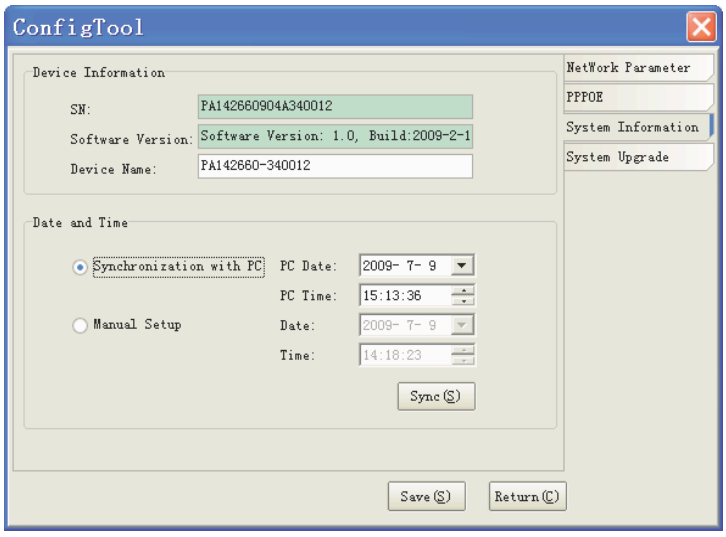

- Saisir éventuellement un nom de caméra dans "Device Name" (Nom appareil).
- Vérifier que "Synchronization with PC" (Synchronisation avec PC) est cochée afin que la date et l'heure soient synchronisées sur le PC.
- Vérifier que la date et l'heure sont exactes. Sinon cliquer sur "Sync(S)".

6 Connexion à un équipement et ouverture application Web

6.1 Configuration du PC

Cet appareil prend en charge l'accès au Web et la gestion via un PC.

L'application Web est composée de plusieurs modules incluant la liste des canaux de surveillance, la recherche d'enregistrement, la configuration d'alarme, la configuration du système, le contrôle PTZ, les fenêtres de surveillance, etc.

Une invite du système vous demande s'il faut ou non installer le contrôle "webrec.cab".

Cliquer sur le bouton OK, le système peut installer automatiquement le contrôle.

Lorsque le système effectue une mise à niveau, il peut écraser également l'application Web précédente.

Si le téléchargement du fichier "ActiveX" est impossible, vérifier si vous avez installé le plug-in pour désactiver le téléchargement du contrôle. Vous pouvez également baisser le niveau de sécurité d'IE.

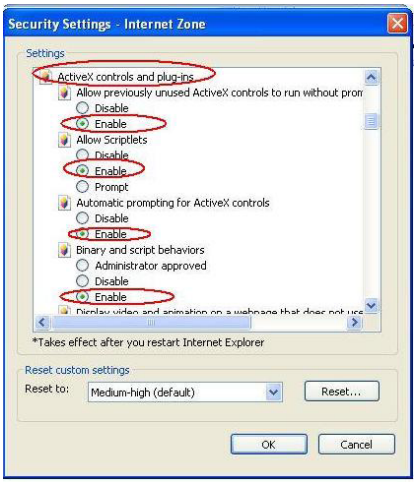

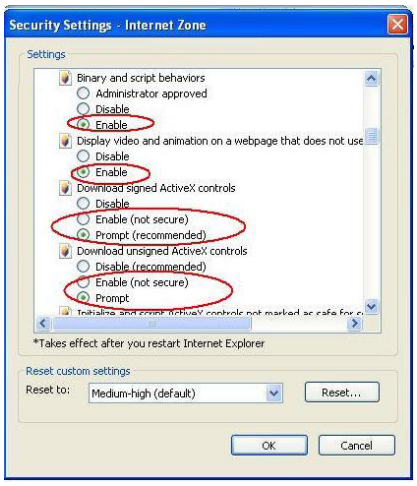

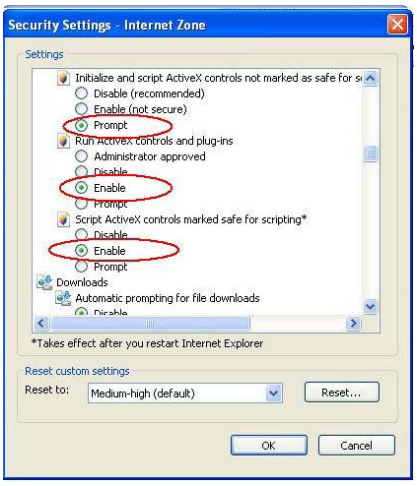

6.2 Connexion avec l'outil de recherche

Pour lancer le logiciel, double cliquer sur l'icône "ConfigTool.exe" dans le CD livré avec le produit.

Pour rechercher les équipements connectés sur le réseau :
- Cliquer sur le bouton "Refresh" (Actualiser), l'outil va rechercher les équipements connectés sur le réseau et les afficher sous forme de liste.
- Mettre l'équipement recherché en srubrillance (simple clic dans la liste).
- Cliquer sur la ligne en surbrillance avec le bouton droit.

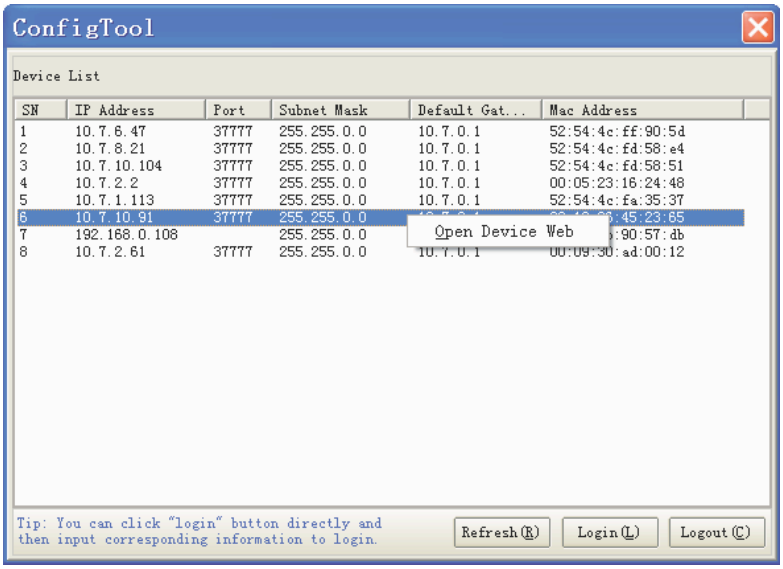

- Cliquer sur "Open Device Web" (Ouvrir Web).
- La page web suivante s'ouvre :

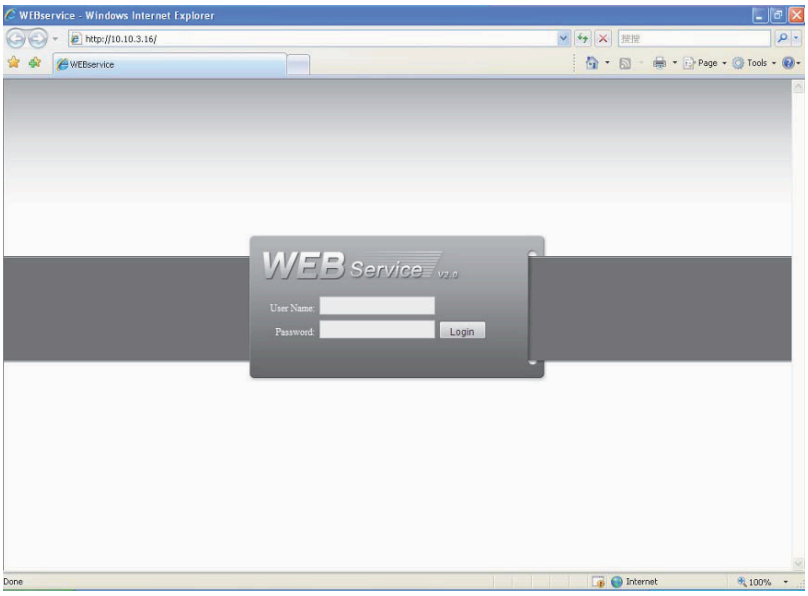

6.3 Connexion avec Internet Explorer

Paramètres par défaut de la caméra IP :
- Adresse IP : 192.168.1.108.
- Nom de l'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

Ouvrir Internet Explorer (IE) et saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.
Par exemple, si l'IP de la caméra est 192.168.1.108, saisir http://192.168.1.108 dans la barre d'adresse d'IE.

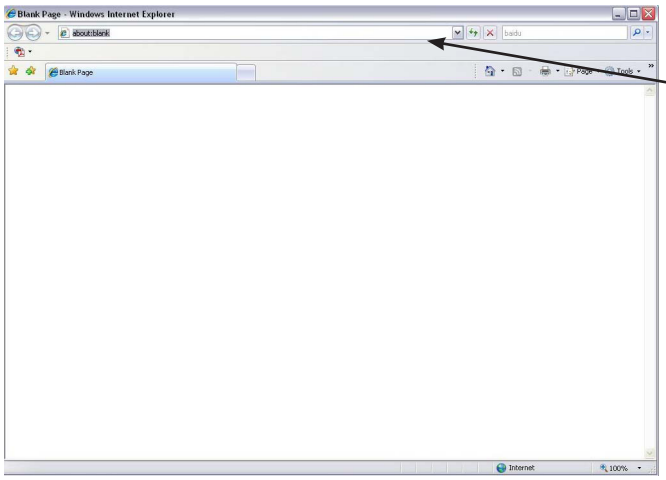

Nota :
Si la connexion ne se réalise pas :
- soit la caméra n'a pas une adresse IP dans le même segment que celle du PC (voir chapître 5.1.1 pour la modifier),
- soit les paramètres de sécurité d'Internet Explorer ne sont pas correctement réglés (voir chapître 6.1 pour les modifier).

6.4 Connexion

- Saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe
  (par défaut, le nom est admin et le mot de passe admin).
  Le type de connexion inclut : TCP/UDP/Multicast (variable selon l'appareil).

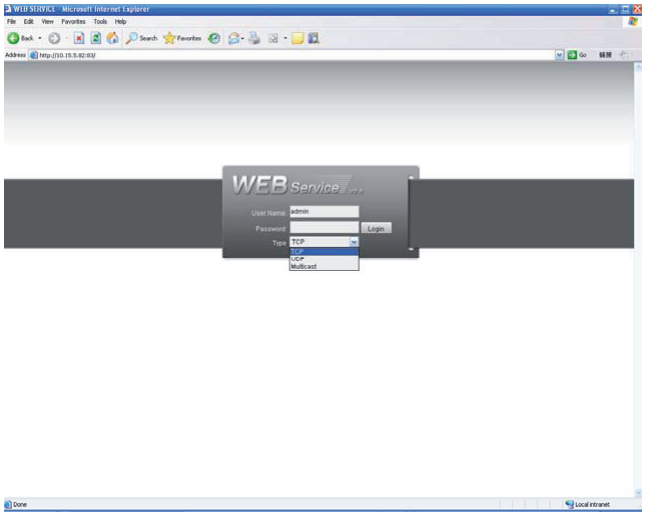

Une fois la connexion établie, la fenêtre principale s'affiche :

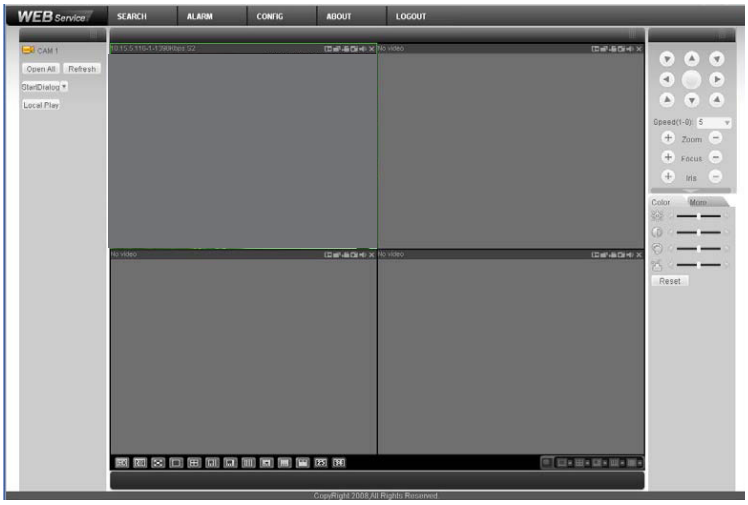

<u>Remarque</u> : Utiliser le mode de compatibilité d'IE en cas d'utilisation de la version IE8 ou d'une version supérieure.

Voir le guide détaillé pour l'utilisation de l'interface Web.